



付属資料 2 動的変形特性の設定

(1) 在来線地震計地点

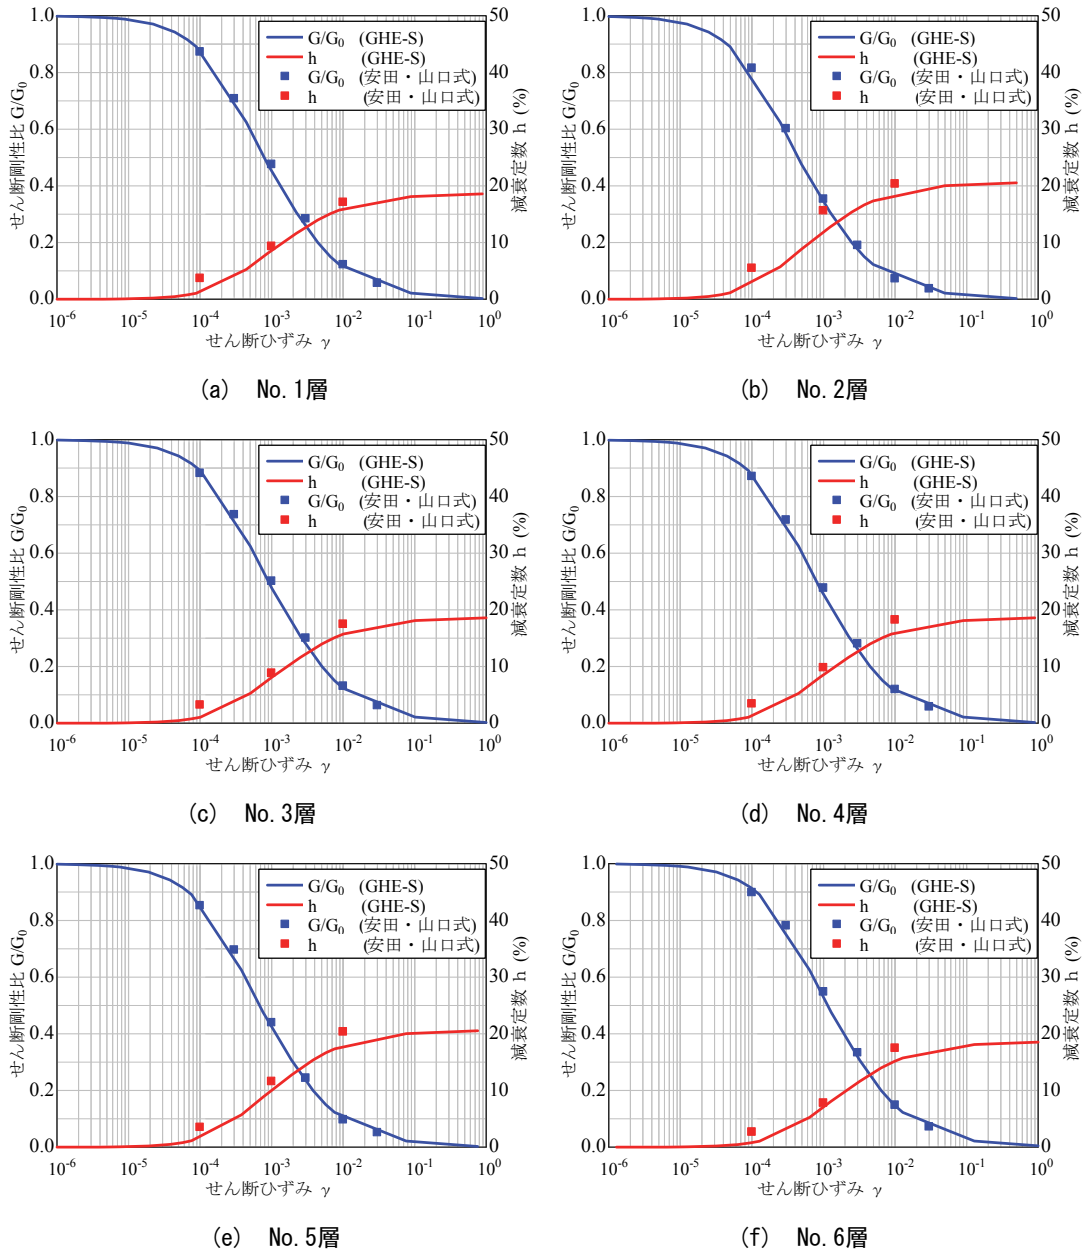


付図2-1 動的変形特性の設定結果（在来線地震計）その1

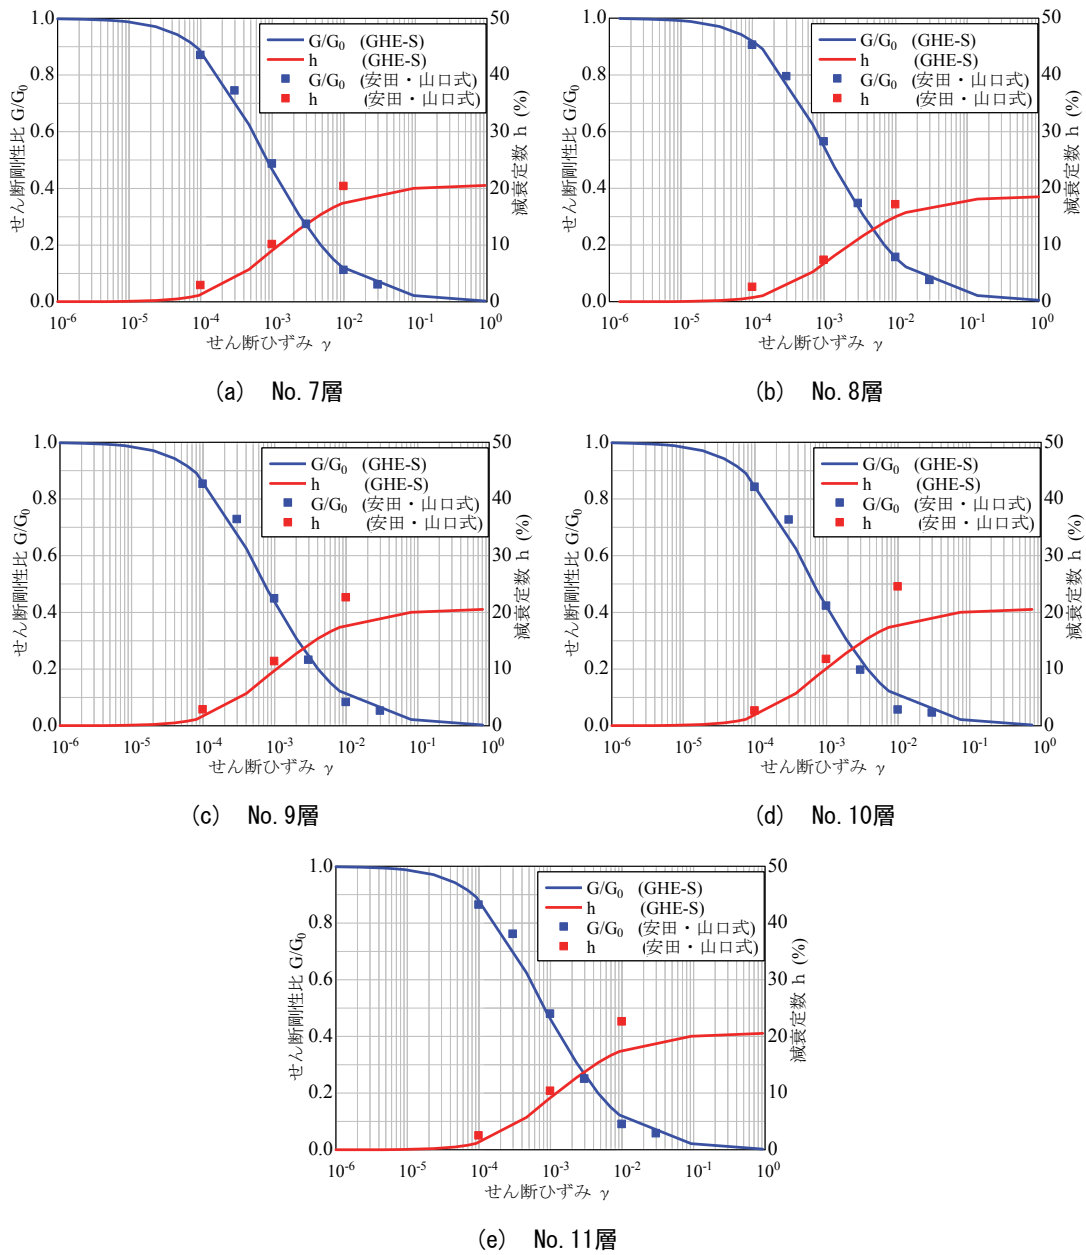


付図2-2 動的変形特性の設定結果（在来線地震計）その2


(2) 気象庁地震計地点

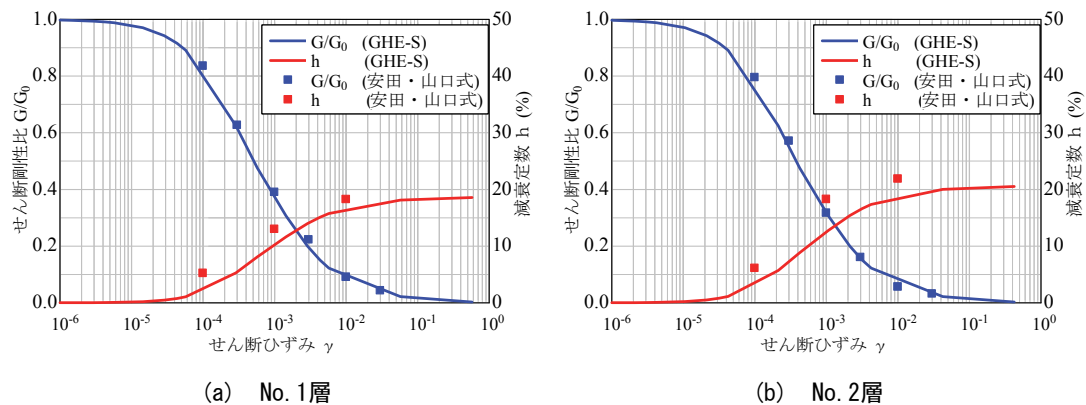


付図2-3 動的変形特性の設定結果（気象庁地震計）その1

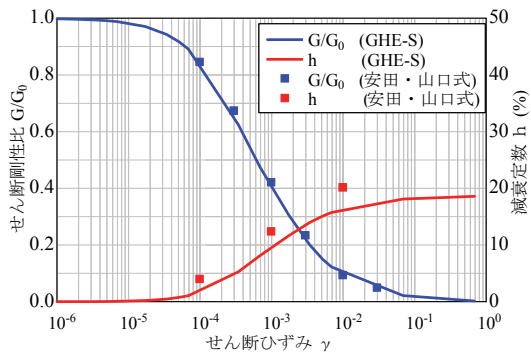


(a) No. 3層

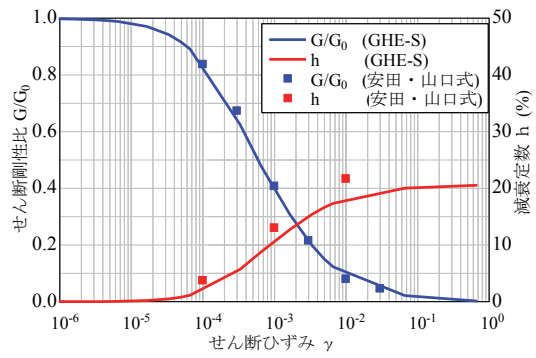


(b) No. 4層

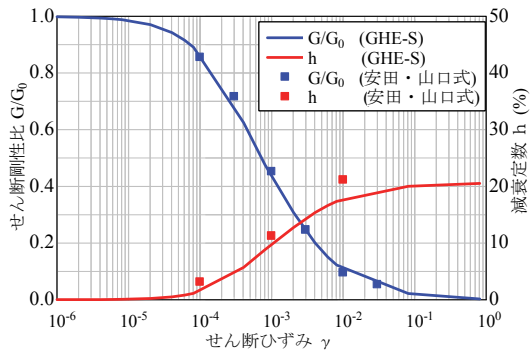


(c) No. 5層

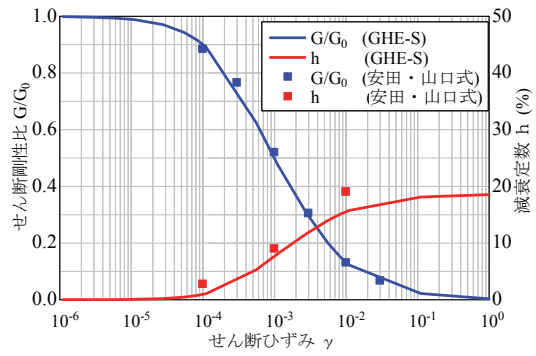


(d) No. 6層

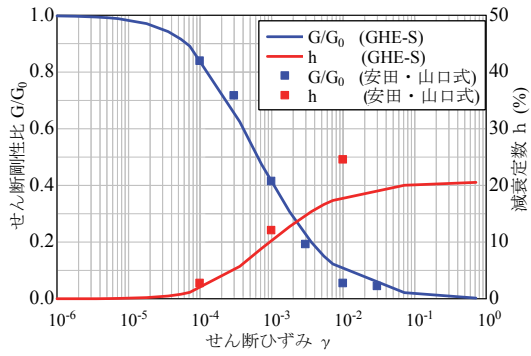

(e) No. 7層

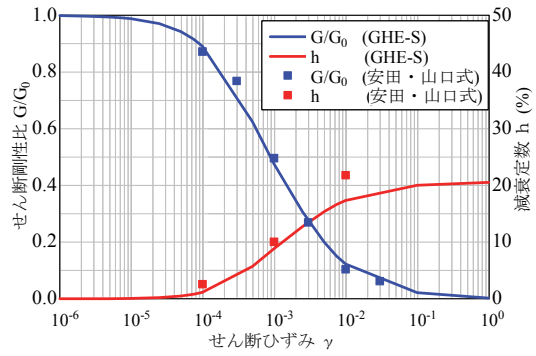


(f) No. 8層

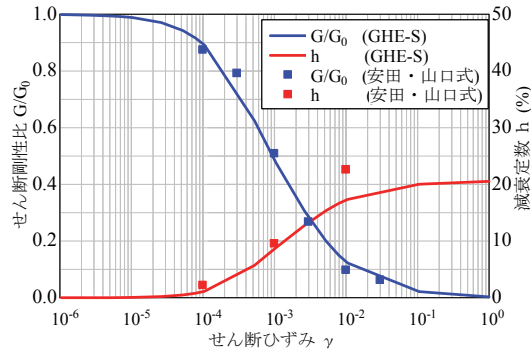


(g) No. 9層

付図2-4 動的変形特性の設定結果 (気象庁地震計) その2


(3) 脱線地点

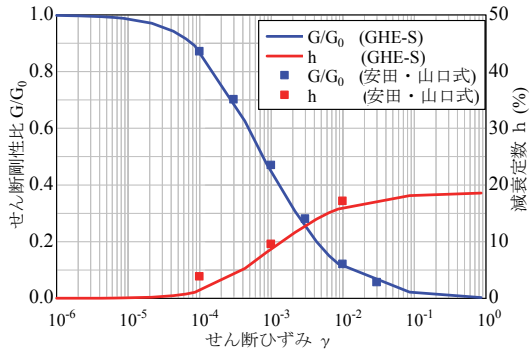


(a) No. 1層

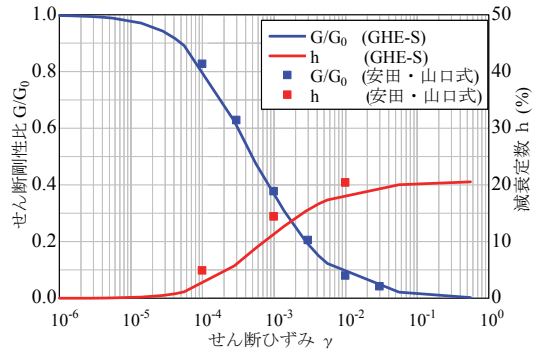


(b) No. 2層

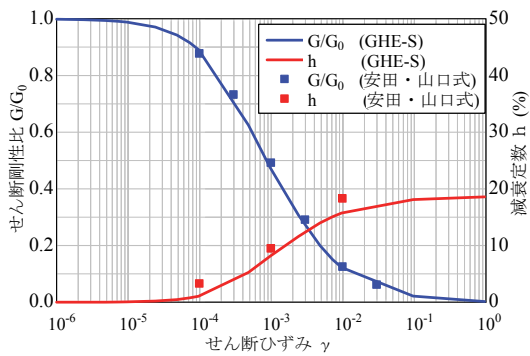


(c) No. 3層

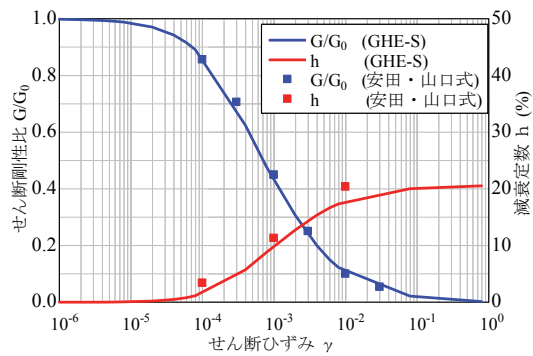


(d) No. 4層

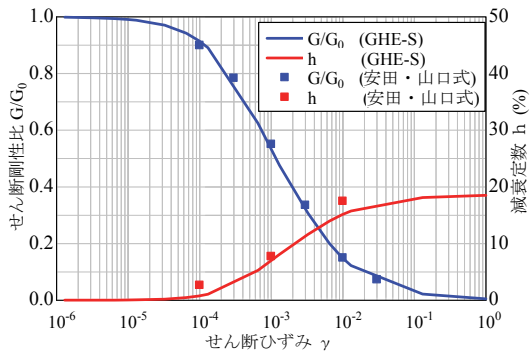


(e) No. 5層

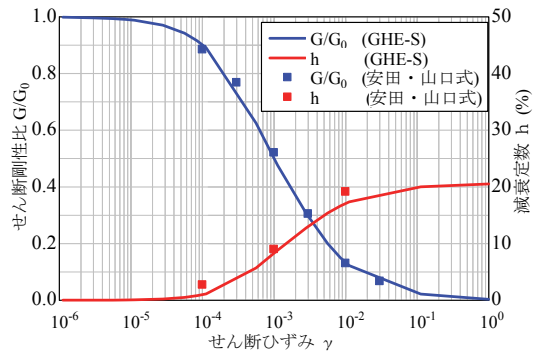

(f) No. 6層

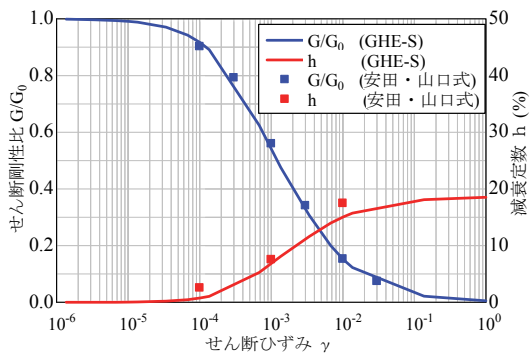

(g) No. 7層

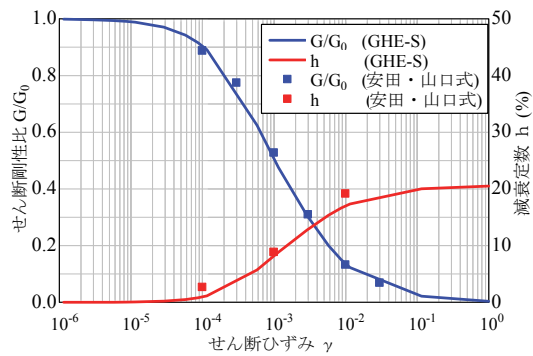

(h) No. 8層

付図2-5 動的変形特性の設定結果 (脱線地点)